

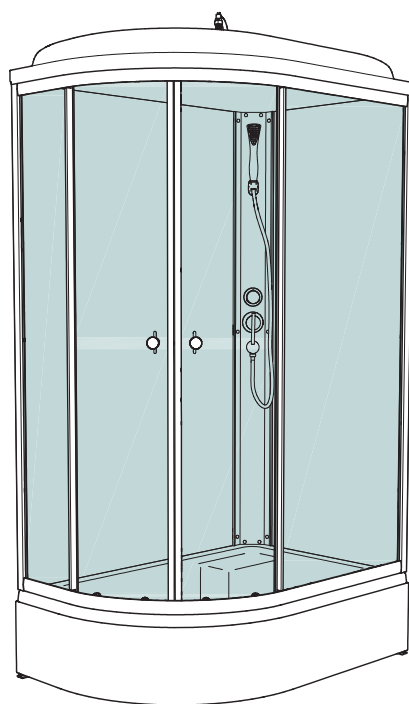
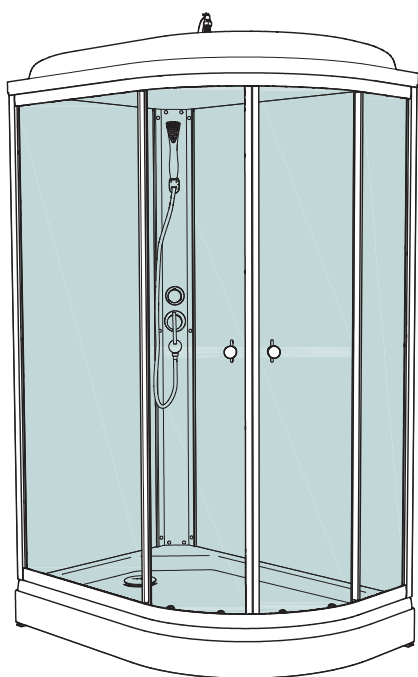


Инструкция по сборке асимметричных душевых ограждений и кабин низкий/средний поддон

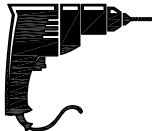


Инструменты для сборки
(в комплект поставки не входят)


	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Ключ разводной
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло по металлу Ø2.5мм
	Сверло Ø6мм
	Герметик силиконовый нейтральный
	Ножовка

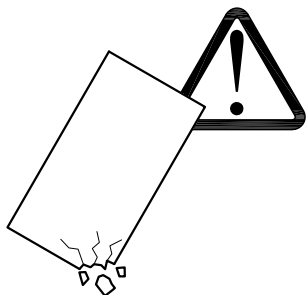
















Соблюдайте меры предосторожности,
указанные в паспорте к данному изделию

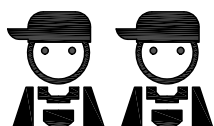


Монтаж производится двумя специалистами





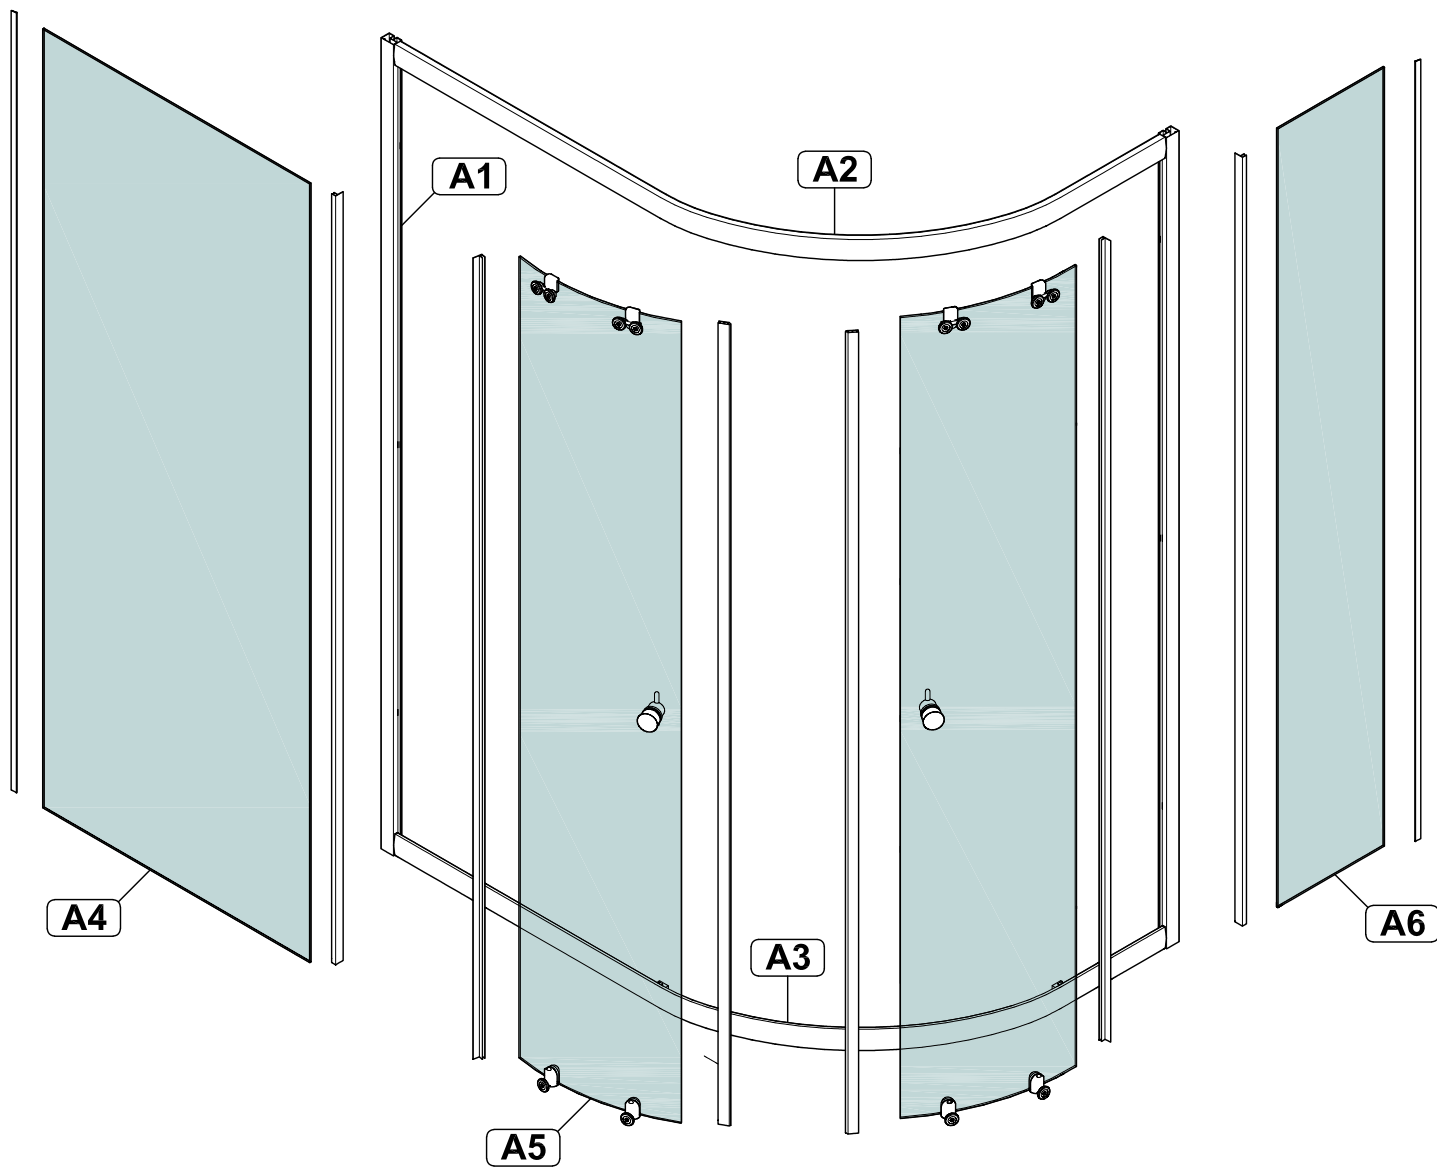


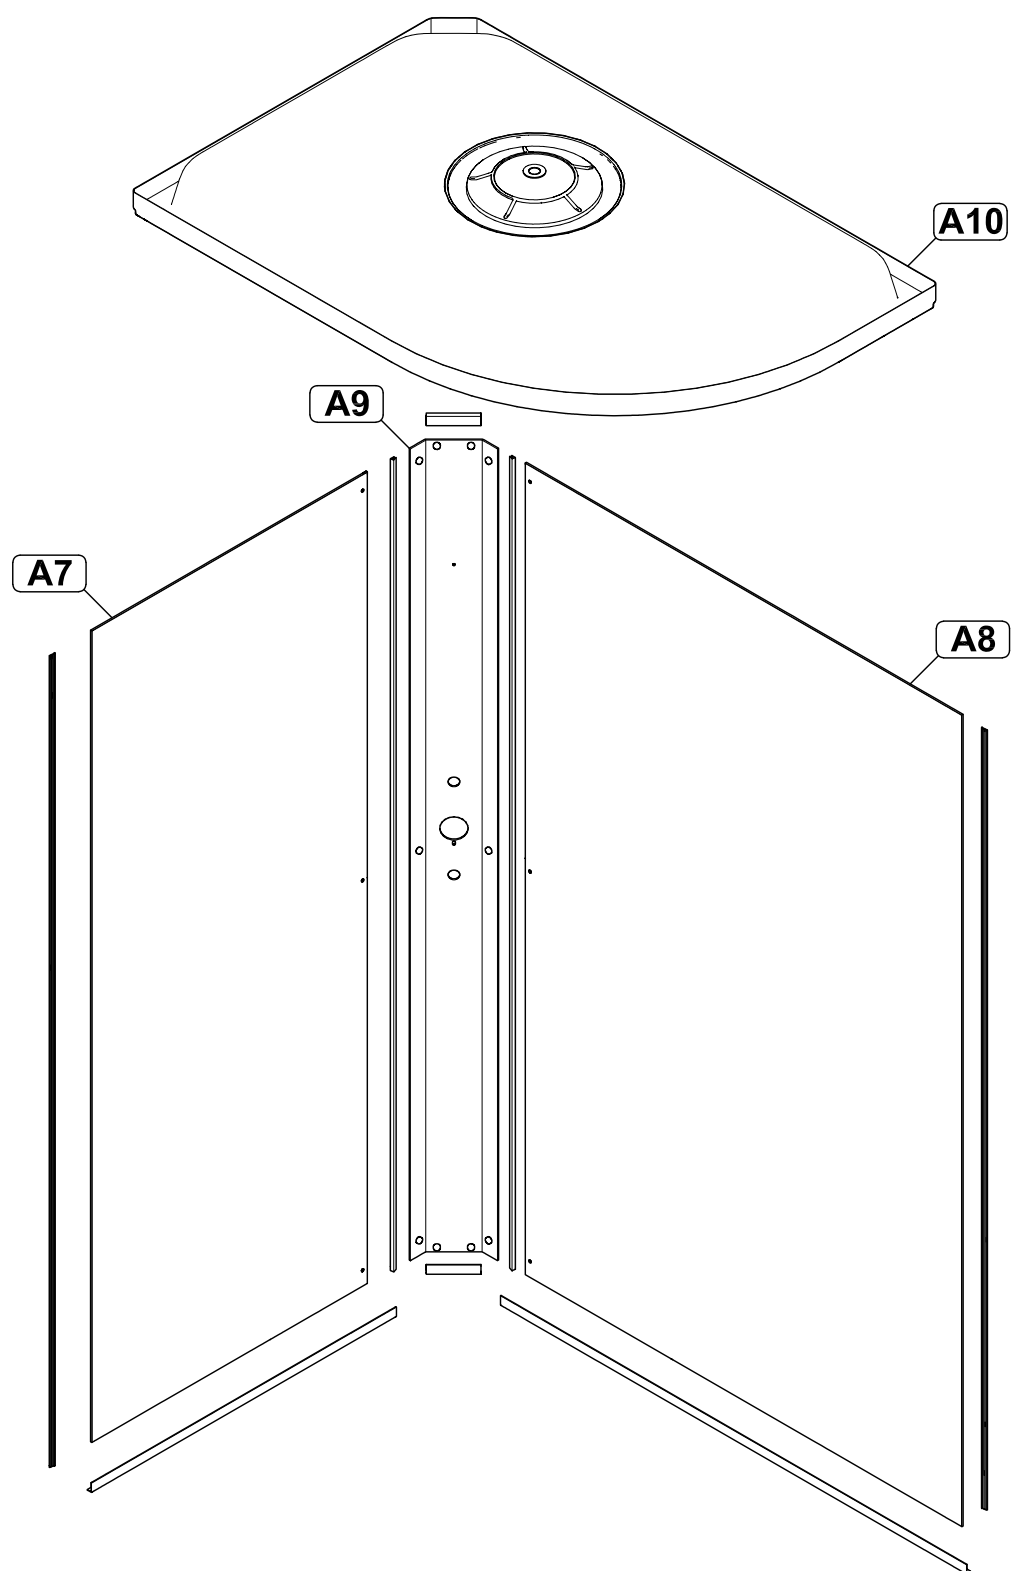

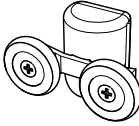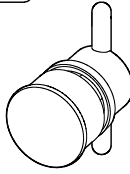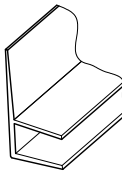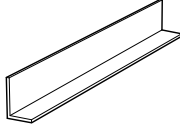B1 3.5x25  x8	B2 3.5x16  x17	B3 3.5x12  x3	B4 3.5x9.5  x10	B5 3.5x6.5  x4	B6  x4
B7  x6	B8  x4	B9  x4	B10  x4	B11  x2	B12  x4
B13  x2	B14  x2	B15  x1	B16  x1	B17  x2	B18  x10
B19  x10	B20 M4x20  x6	B21 M4  x6	B22  x6	B23  x8	B24  x2
B25 3.5x50  x2	B26  x2	B27   x2			

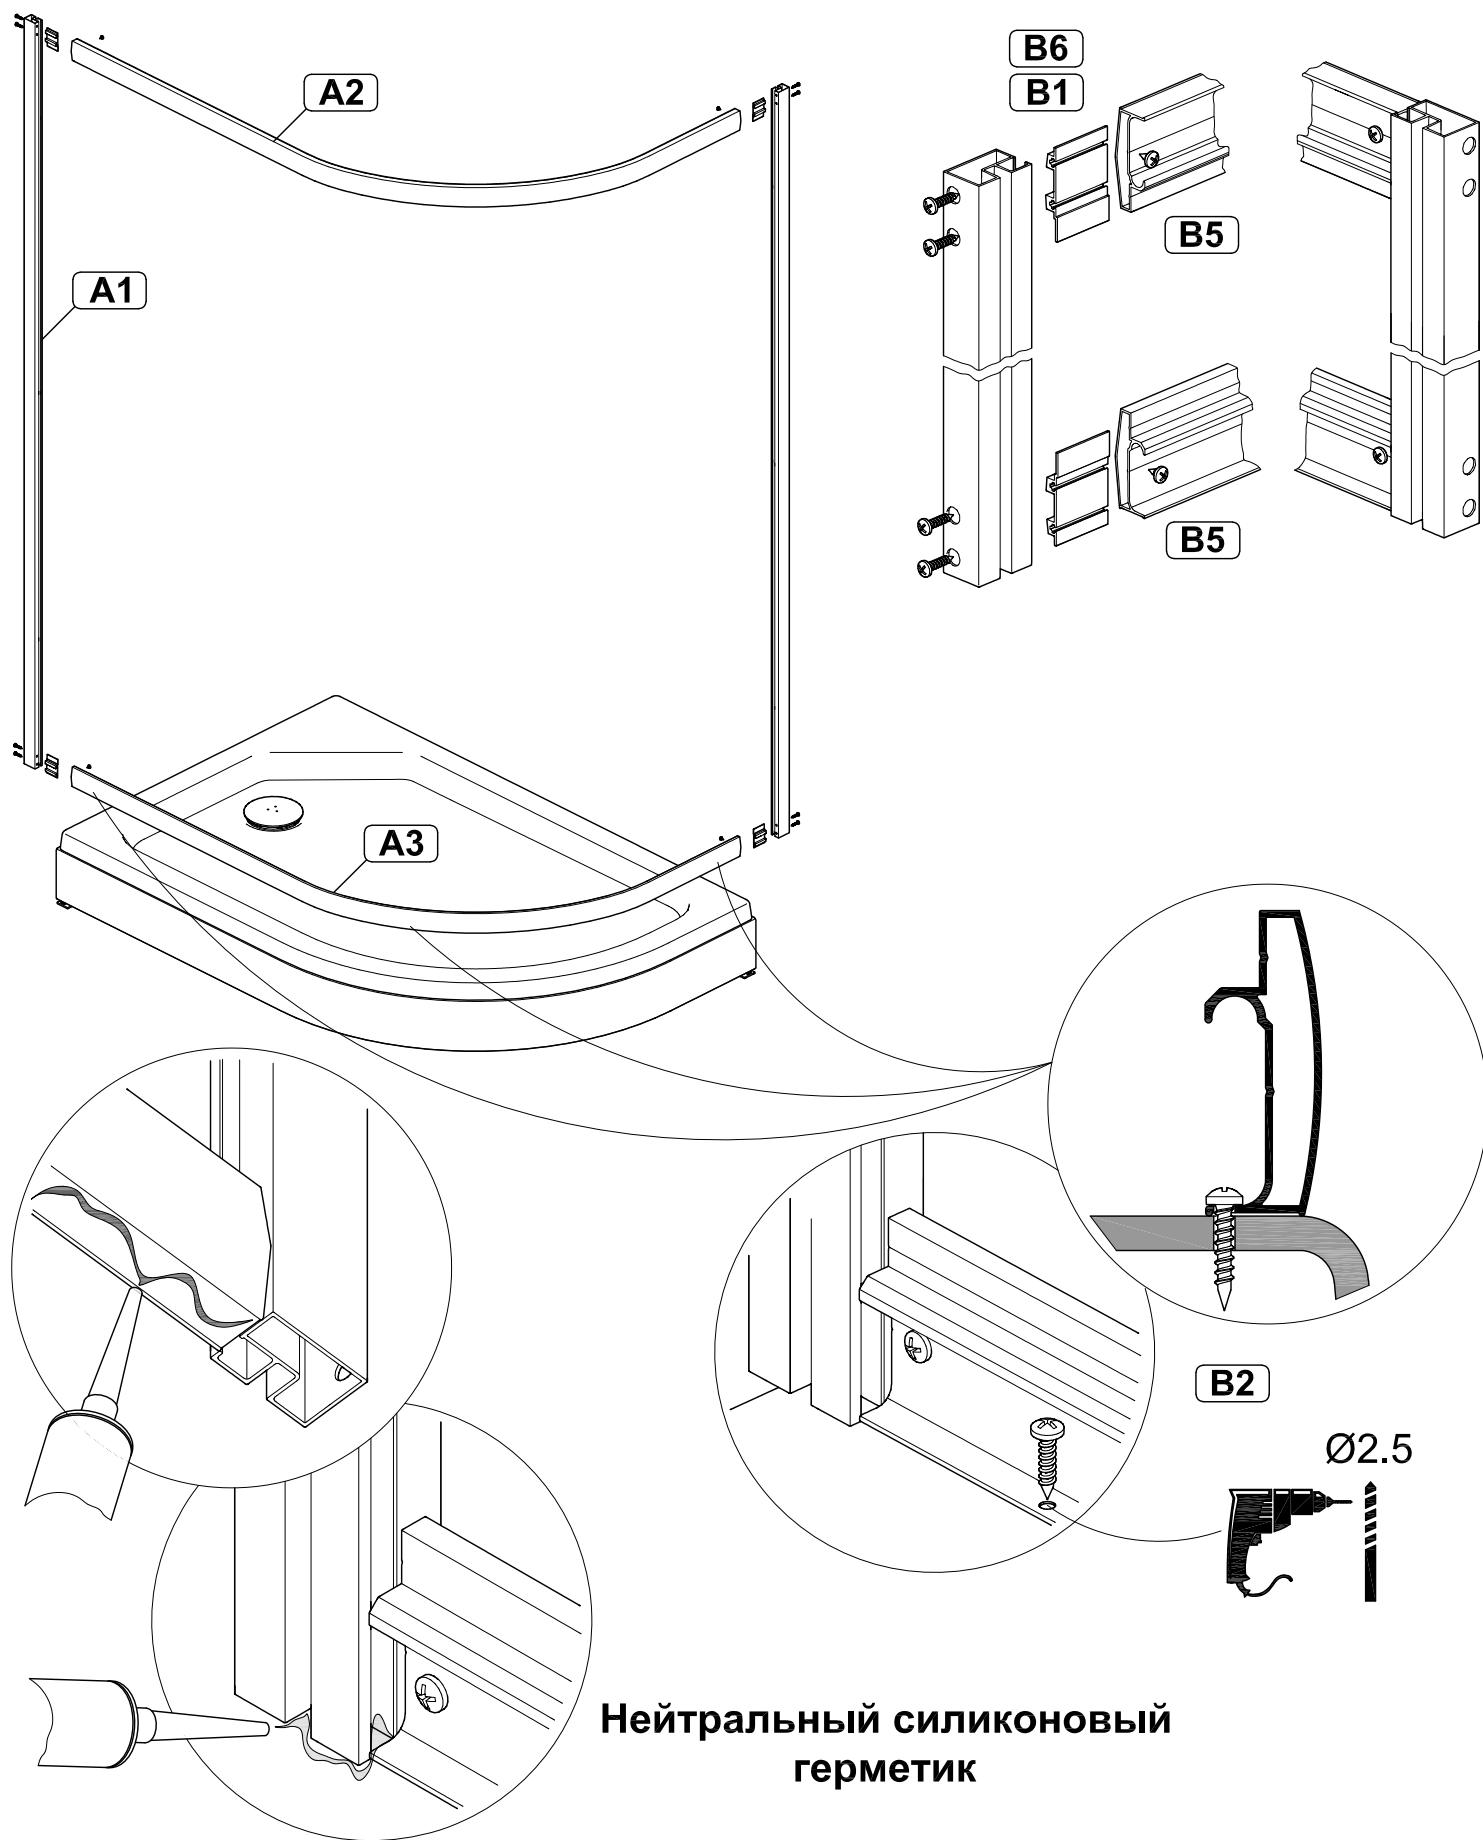

Форма изгиба алюминиевой направляющей может незначительно отличаться от формы изгиба душевого поддона. Перед началом сборки приложите направляющую к поддону и при необходимости скорректируйте изгиб направляющей так, чтобы он повторял изгиб поддона.

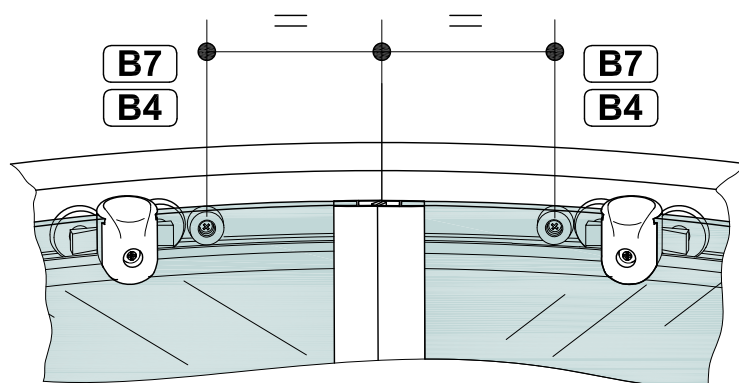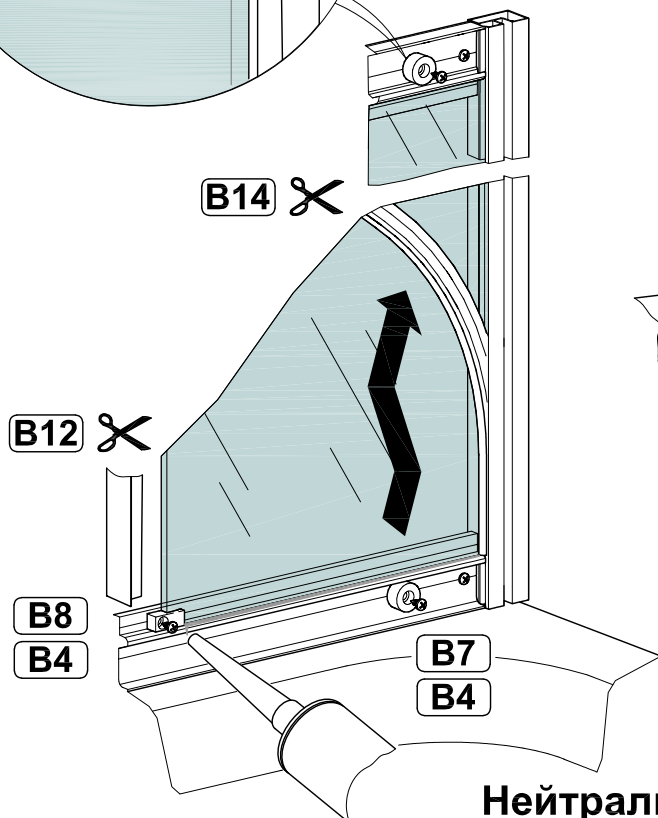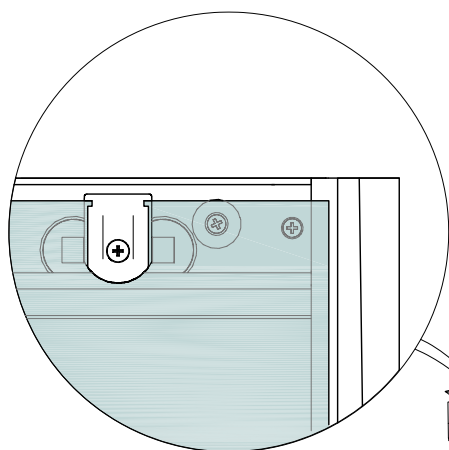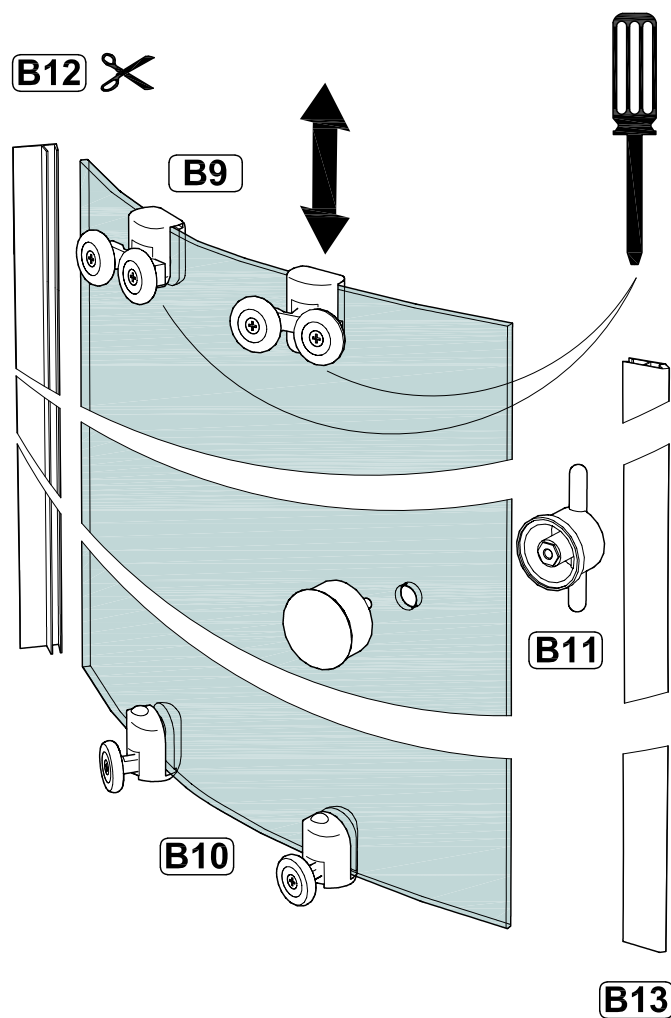
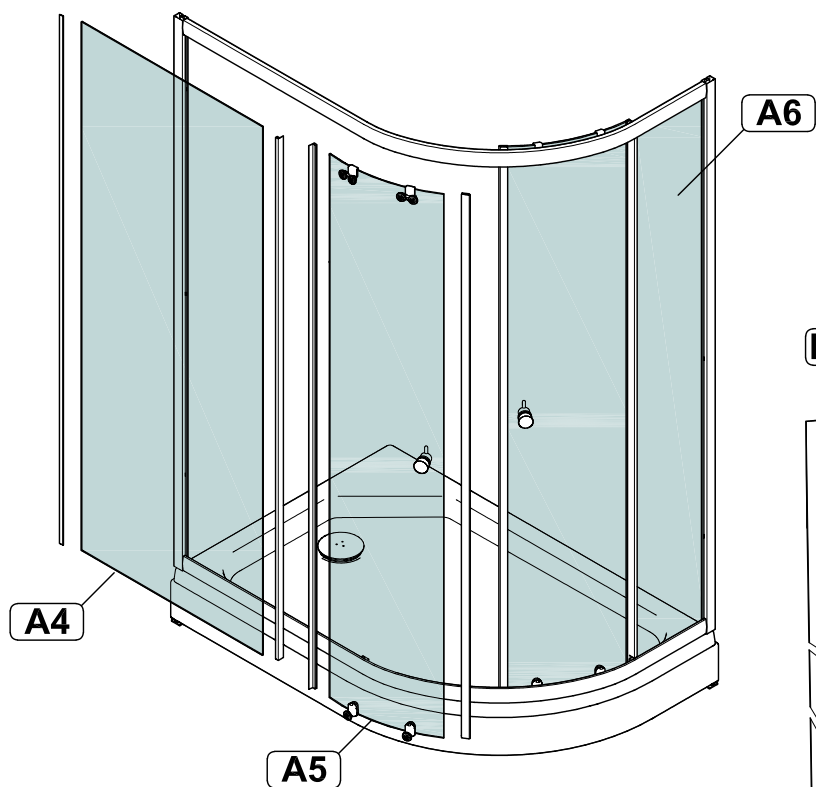





Нейтральный силиконовый герметик

Крепление к стене в комплектации
"без задних стенок"



Вариант 1
(в комплекте)


Вариант 2
(не входит в комплект)

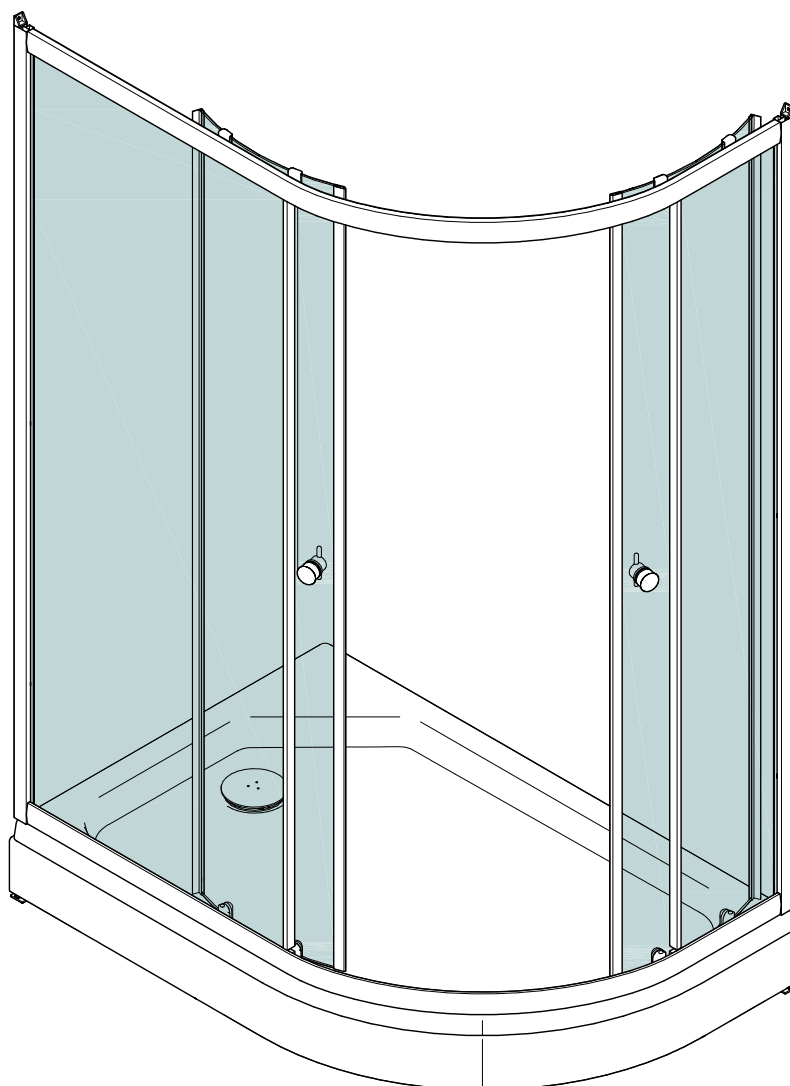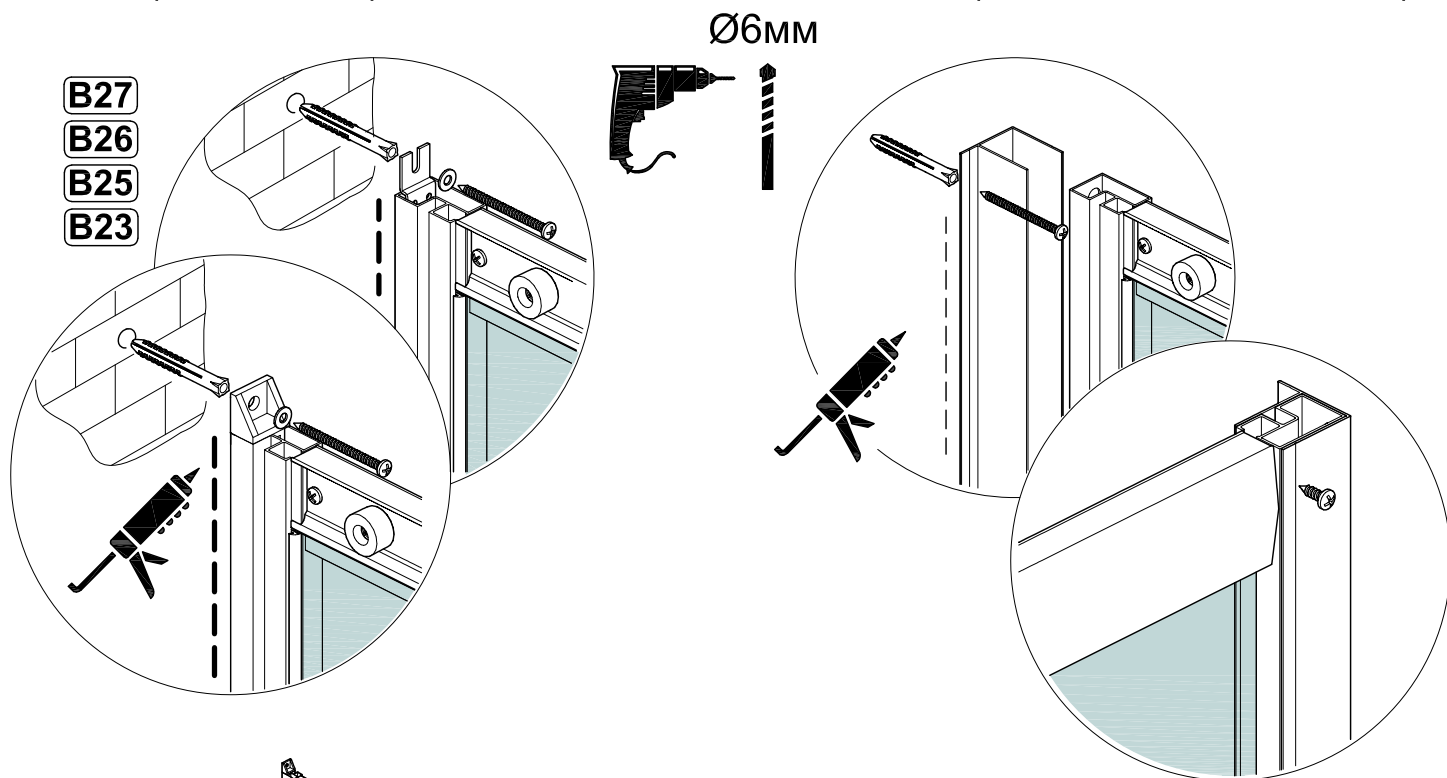

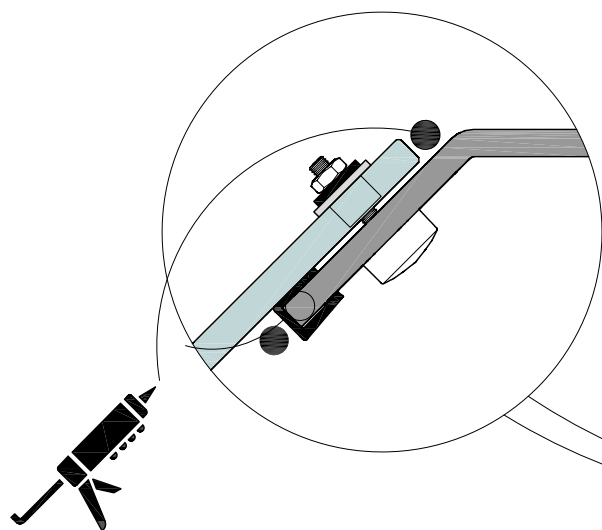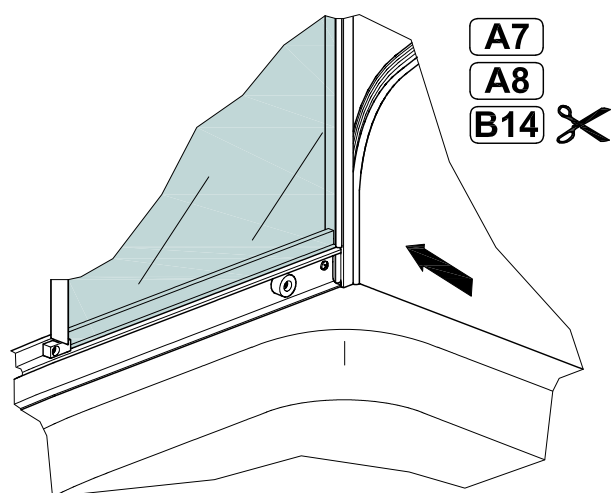
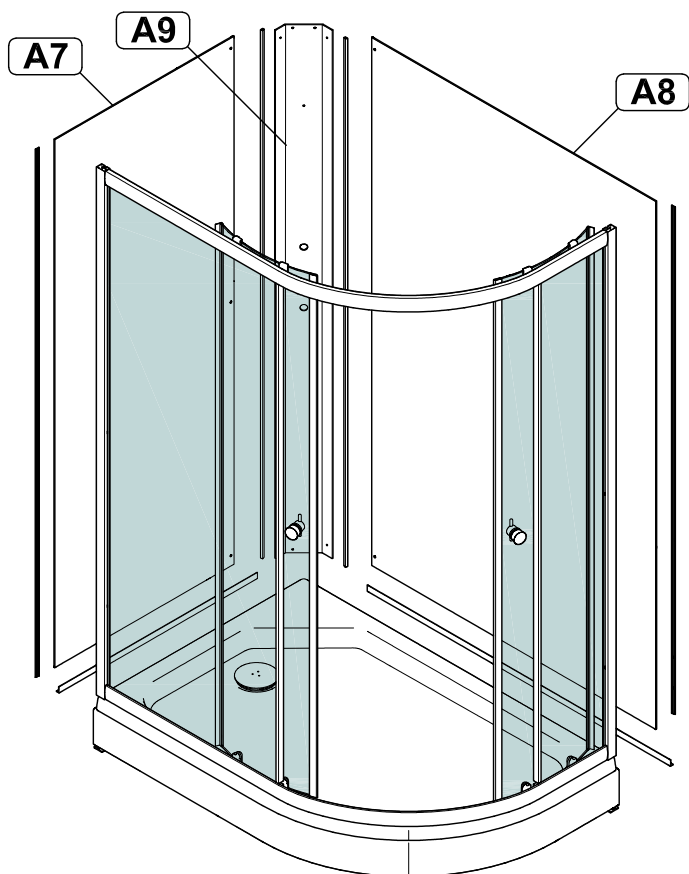


Место примыкания герметизировать
нейтральным силиконовым герметиком

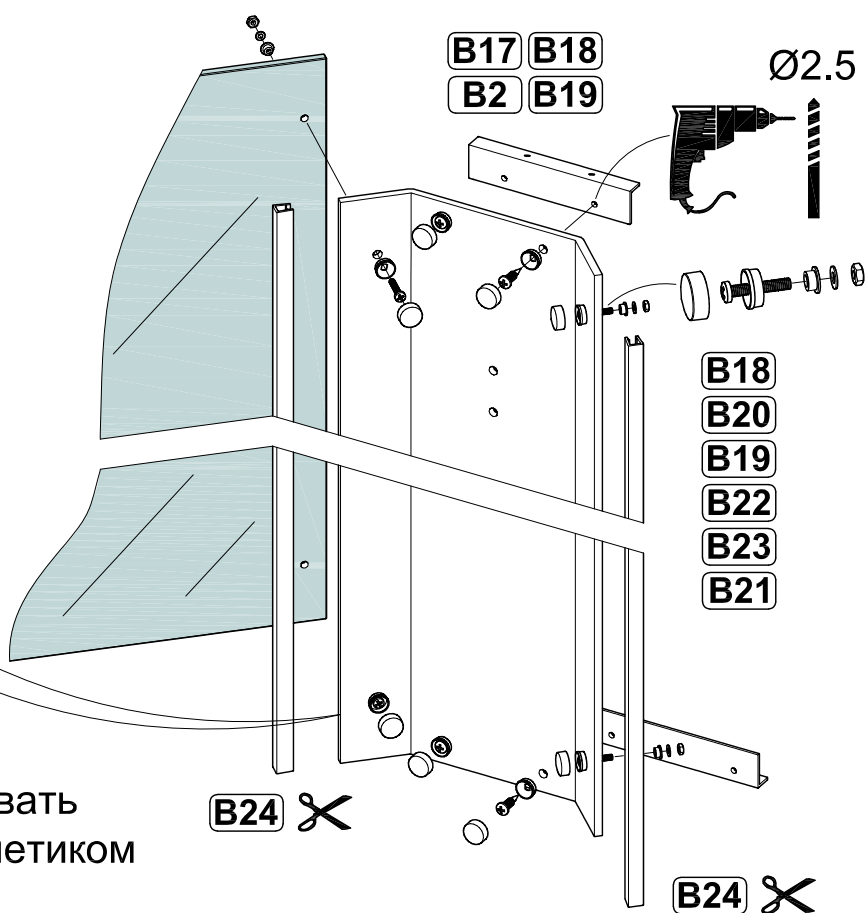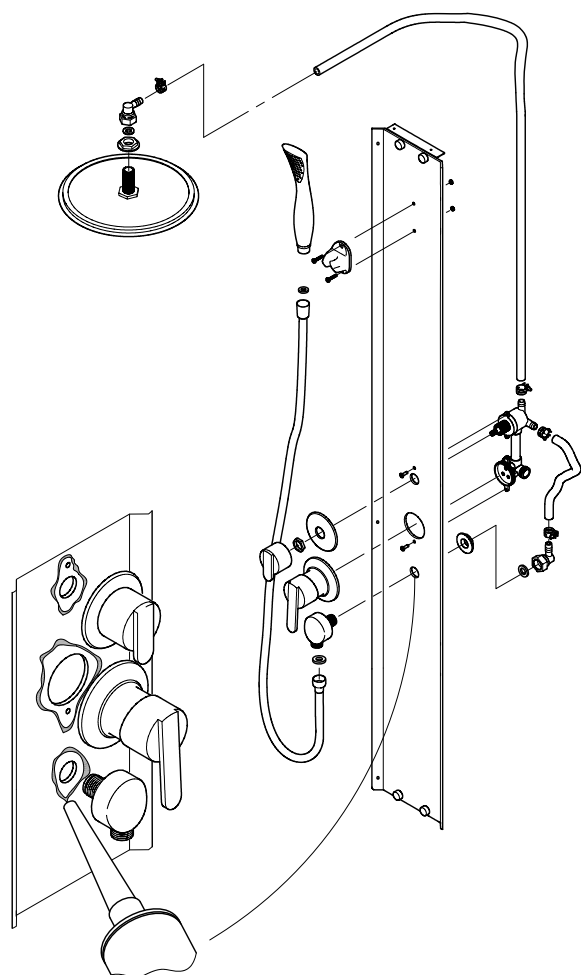


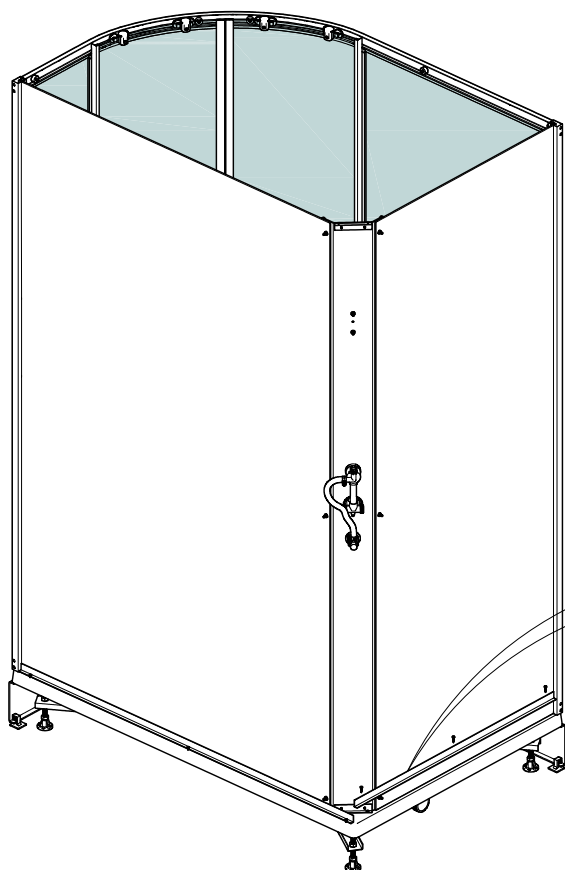


B15
B16
B2

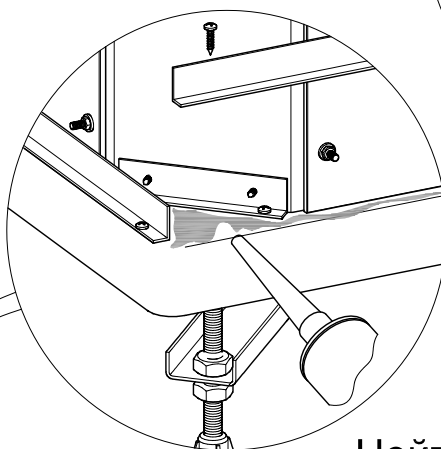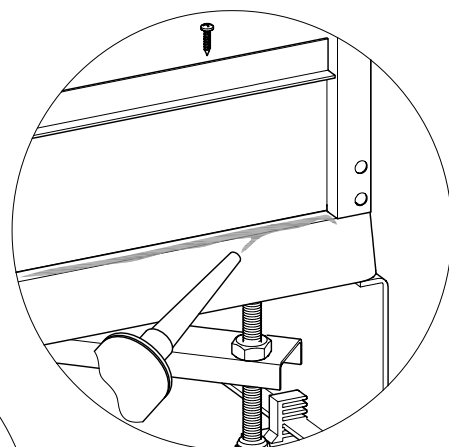

Нейтральный силиконовый герметик


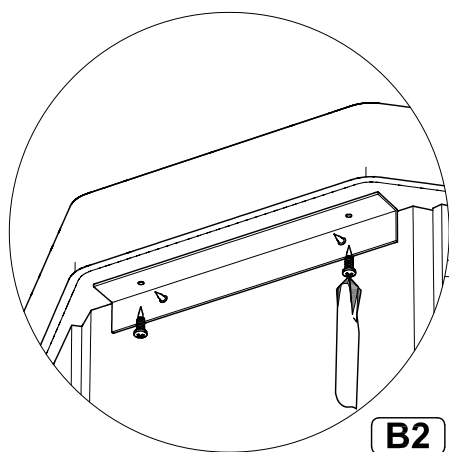


B2

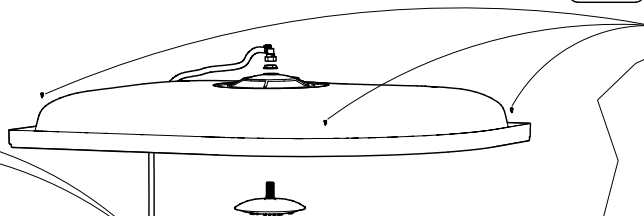

B3

Ø2.5

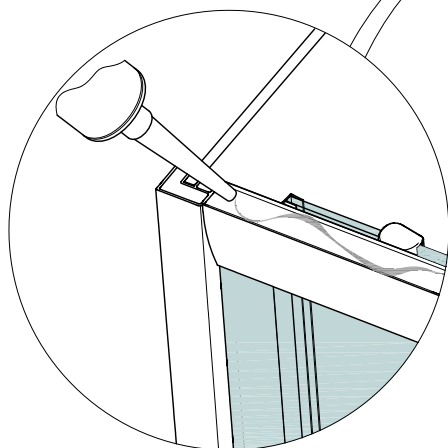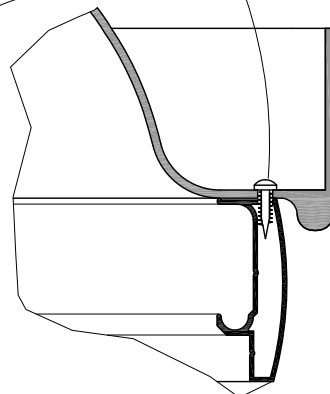

Нейтральный силиконовый герметик

